Samsung GALAXY Tab **GT-P1000N**

guía de inicio rápido

Para obtener más información, consulte el manual del usuario en www.samsungmobile.com.

SAMSUNG

Cómo utilizar este manual

Felicitaciones por adquirir el dispositivo Samsung P1000N. Este poderoso dispositivo que lo acompañará a todas partes combina lo mejor de los servicios web y móviles al alcance de su mano en una plataforma liviana y altamente versátil que se acomoda a su estilo de vida. Construido sobre el sistema operativo Google Android, el modelo P1000N le brinda acceso a miles de útiles y entretenidas aplicaciones para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil de alta sensibilidad, podrá mantenerse en contacto mediante versátiles aplicaciones de mensajería y videollamada; leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse actualizado acerca de las últimas noticias de deportes y estado del tiempo; administrar sus archivos multimedia y de negocios; y navegar en la web para consultar mapas, ubicaciones de negocios y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso.

- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia—situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución—situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota—notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**—páginas con información relacionada; por ejemplo:
▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** (representa **Configuración**, seguido de **Conexiones inalámbricas y red**)

[ ] **Corchetes**—teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido)

Derechos de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi® el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, Divx Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo acuerdos de licencia. Cubierto por uno o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenidos premium.
Puede reproducir videos DivX® de hasta HD 1080p
(resolución de la pantalla LCD: 1024x600)

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir videos adquiridos de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Armado 9

Desembalaje 9

Cargar la batería 10

Insertar la tarjeta SIM o USIM 11

Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 13

Inicio 16

Encendido y apagado del dispositivo 16

Descripción del dispositivo 17

Uso de la pantalla táctil 20

escripción de la pantalla de inicio 21

Acceso a las aplicaciones 23

Personalización del dispositivo 24

Introducción de texto 27

Conexión a internet 31
Navegar por páginas web 31
Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos 32
Leer libros electrónicos 33
Uso de la función Wi-Fi 33
Activar la función WLAN 34
Buscar una WLAN y conectarse a ella 34
Uso de la función Bluetooth 34
Activar la función Bluetooth 35
Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth 35
Conectarse a un PC 36
Conectarse con Samsung Kies 36
Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 37
Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo 38
Precauciones de seguridad 39

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Adaptador USB
- Cable de datos para PC
- Auricular
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Cargar la batería

Su dispositivo posee una batería integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Use sólo cargadores aprobados por Samsung. El uso de cargadores no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y en color rojo. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- La batería recargable incorporada en este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para más información acerca de su reemplazo, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Conecte el cable de datos para PC al adaptador USB y luego a la toma multifunción.

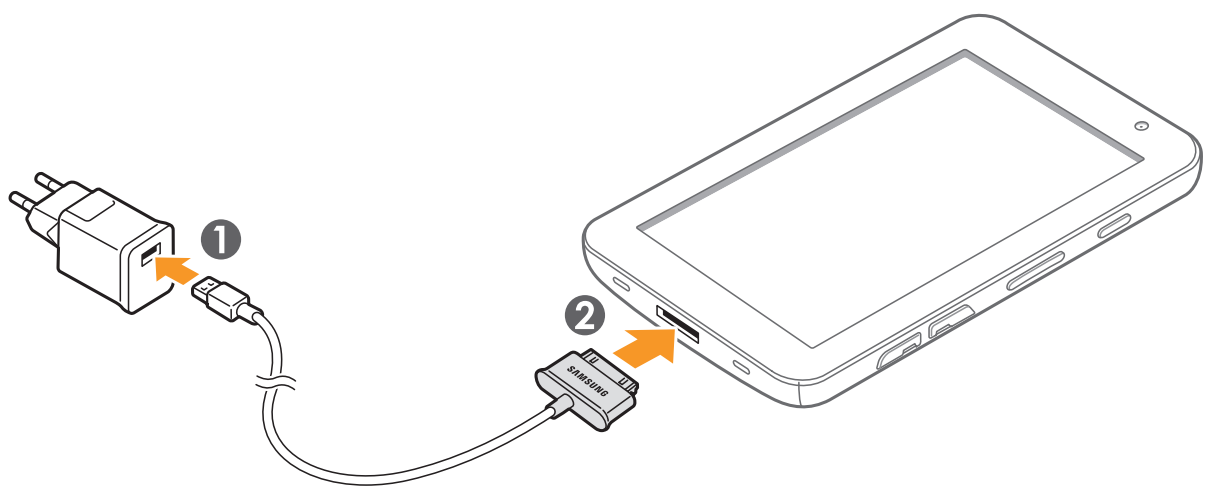

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se carga, la pantalla táctil y las teclas podrán no funcionar debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente o desconecte el cable de datos para PC del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el adaptador de viaje del dispositivo y de la toma de corriente.

Insertar la tarjeta SIM o USIM

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM,

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM en el costado del dispositivo.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

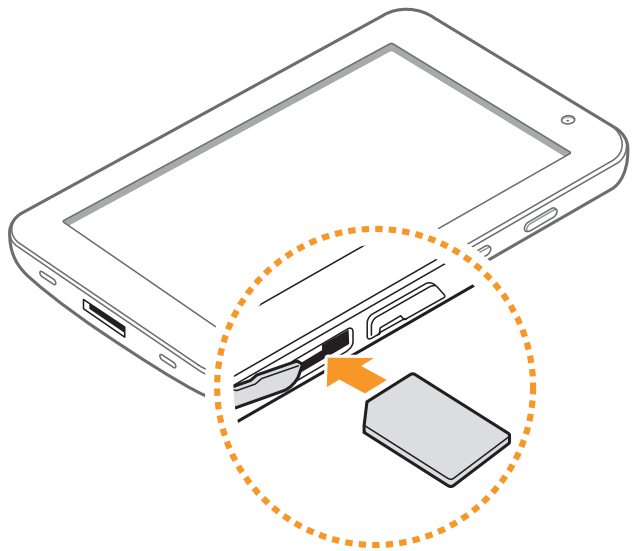

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo acepta tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del tipo y el productor de la tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecetá en la carpeta /sdcard/external_sd bajo la memoria interna.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

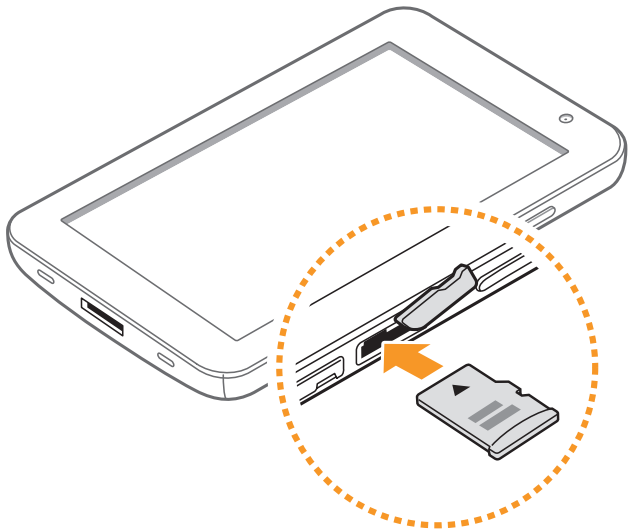

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

Quitar la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, desactívela para una extracción segura.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria**.
2. Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
3. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
4. Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionada [⏻].
2. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada [⏻] y luego seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

› Pasar al modo fuera de línea

En el modo fuera de línea, usted puede desactivar las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, tales como aviones u hospitales.

Para activar el modo fuera de línea, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Perfil Fuera de línea**. También puede mantener presionado [⏻] y luego seleccionar **Perfil Fuera de línea**.

Para desactivar el modo fuera de línea y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** y retire la selección de la casilla junto a **Perfil Fuera de línea**.

› Pasar al perfil Silencioso

- Mantenga presionada [⏻] y luego seleccione **Perfil Silencioso**.
- Abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencioso**.

Descripción del dispositivo

Disposición del dispositivo

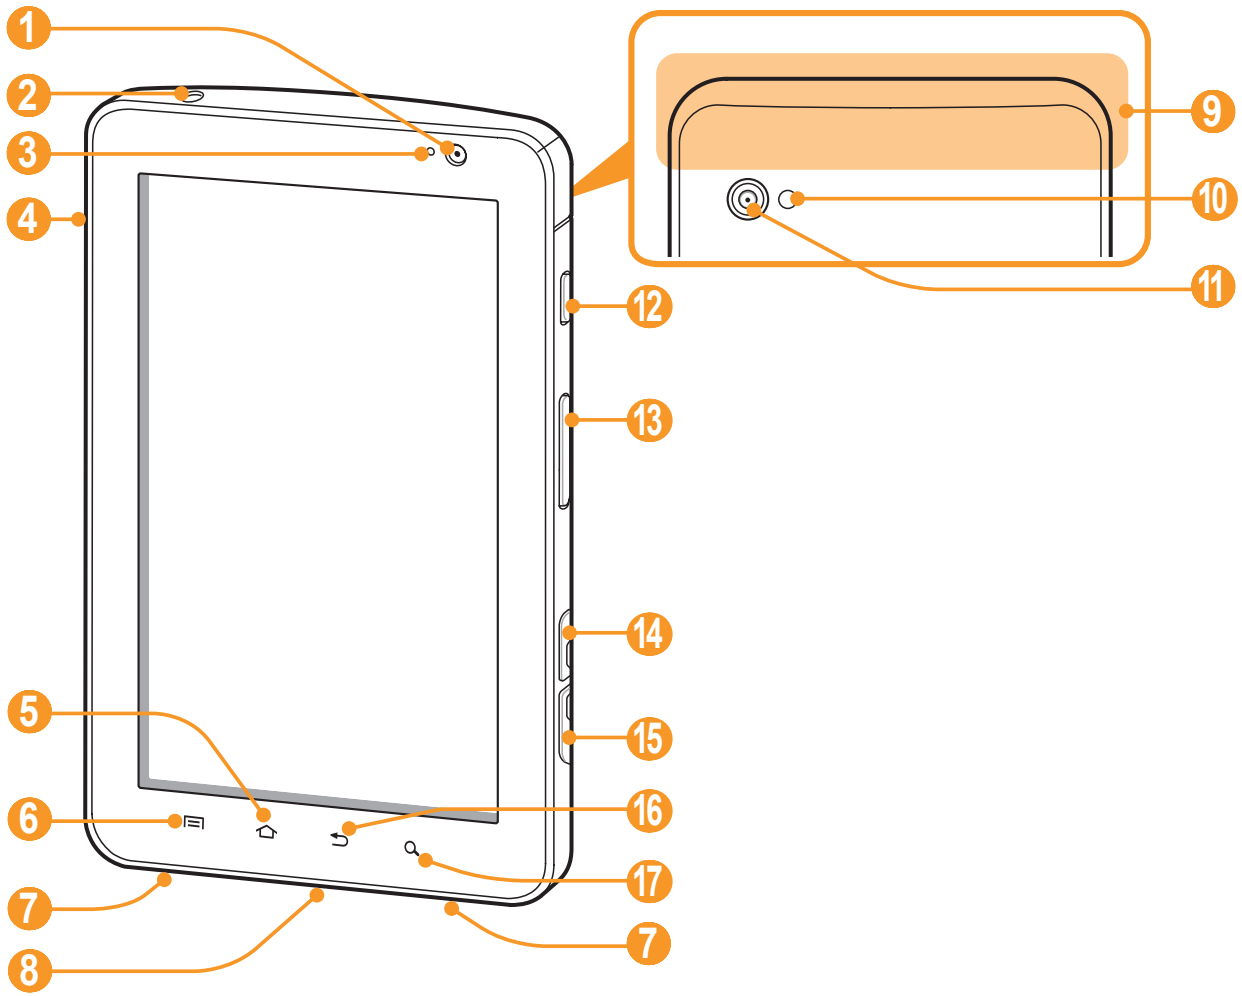

Número	Función
1	Lente frontal de la cámara
2	Toma de auriculares
3	Sensor de luz
4	Micrófono
5	Tecla Inicio
6	Tecla de menú
7	Altavoz
8	Toma multifunción
9	Antena interna
10	Flash
11	Lente posterior de la cámara
12	Tecla Encendido

Número	Función
13	Tecla Volumen
14	Ranura de la tarjeta de memoria
15	Ranura de la tarjeta SIM
16	Tecla Atrás
17	Tecla de búsqueda

Teclas

Tecla		Función
	Encendido	Permite activar el dispositivo (mantenga presionada); acceder a los menús rápidos (mantenga presionada); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Buscar	En el modo Inactivo, permite abrir la aplicación de Google search; abrir la ventana de entrada de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil funcione de manera incorrecta en condiciones de humedad o si se la expone al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

Puede controlar la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Toque y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los elementos de una lista.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.

- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble toque: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.

Girar la pantalla táctil

El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si usted gira el dispositivo, la interfaz girará automáticamente según la orientación.

Para definir la interfaz para que mantenga su orientación, abra el panel de accesos directos de la parte superior de la pantalla y seleccione **Bloquear orientación**.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período determinado, éste desactivará la pantalla táctil y automáticamente la bloqueará para evitar operaciones no deseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, presione [⏻].

Para desboquearla, active la pantalla presionando [⏻], y arrastre el ícono hacia la derecha hasta que aparezca **Desbloquear**. Si definr un bloqueo de pantalla, deberá introducir su PIN o contraseña, o dibujar un patrón.

escripción de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, verá la pantalla de inicio. En el modo Inactivo, puede ver el estado del dispositivo y acceder al modo Menú. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

Añadir elementos a la pantalla de inicio

1. En el modo Inactivo, presione [ ] → **Añadir**.
2. Seleccione una categoría de elementos (Widgets, Atajos, Carpetas, Fondos de pantalla) y seleccione un elemento.

Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionada el elemento que desea mover hasta que aparezca de color gris.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

Eliminar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionada un elemento para borrarlo.
   Aparecerá el ícono de la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el color del elemento y papelera sea rojo, suelte el elemento.

Añadir un acceso directo a una aplicación

1. En el modo Menú, mantenga presionada el ícono de una aplicación. El ícono del acceso directo a la aplicación se añadirá a la pantalla de inicio.
2. Mueva el ícono a la ubicación que desee para moverlo a otro panel de la pantalla de inicio.

Usar el panel de accesos directos

En el modo Inactivo o mientras utiliza una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba. Puede ver el estado actual del teléfono y utilizar los menús de accesos directos.

Acceso a las aplicaciones

1. En el modo Inactivo, seleccione **Aplicaciones** para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla del menú.
3. Seleccione una aplicación.
4. Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; presione [⌂] para regresar a la pantalla de inicio.

Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista cambiando su orden.

1. En el modo Menú, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
4. Presione [▤] → **Guardar**.

Acceso a las aplicaciones recientes

1 Mantenga presionada [⌂] para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación.

Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 En el modo Menú, seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.

2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin.**

Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

Cambiar el idioma de la pantalla

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Idioma y texto** → **Seleccionar idioma**.

2 Seleccione el idioma que desea.

Configurar la fecha y hora actual

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione su zona horaria, definr la fecha y la hora y cambie otras opciones.

Seleccionar un fondo de pantalla para las pantallas de inicio y menú

1. En el modo Inactivo, presione [ ] → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.
3. Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Retire la selección de la casilla junto a **Brillo automático**.
3. Arrastre el control para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione una opción de bloqueo.
   - **Patrón**: Permite definir un patrón de desbloqueo conectando al menos 4 puntos.
   - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
   - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

- Luedo de definir un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cade vez que lo encienda o active la pantalla táctil.
- Si olvidó su PIN o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restaurarlo. Antes de llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en él.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Seleccione **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo o acceda a un menú que requiera el PIN.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Introducción de texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido.

Cambiar el método de entrada de texto

Mantenga presionada el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un método de entrada de texto (Swype o teclado Samsung).

Introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta completar la palabra.

3. Levante el dedo al presionar el último caracter.
4. Cuando aparezca la palabra correcta, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.
5. Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

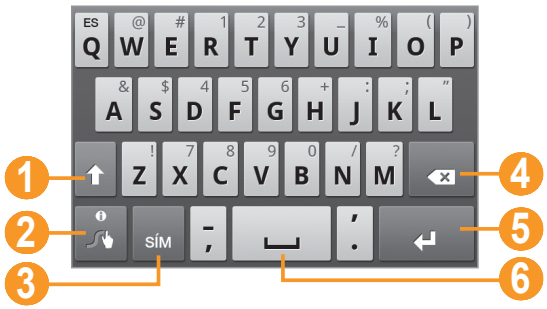

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla Swype; abrir la información de ayuda (manteniéndolo presionado).
3	Permite alternar entre el modo Símbolo y el modo ABC/Número.
4	Permite borrar caracteres.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando teclas alfanuméricas o utilizando las siguientes teclas:

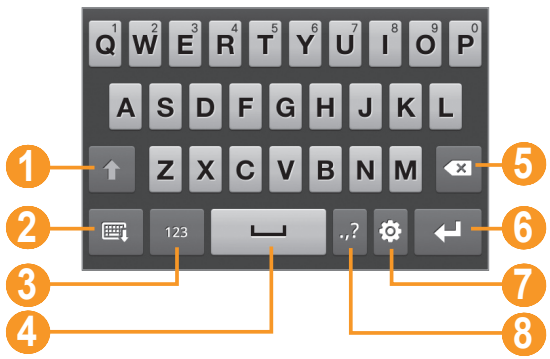

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite ocultar el teclado.
3	Permite alternar entre el modo Número/Símbolo y el modo ABC.
4	Permite insertar un espacio.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.

Número	Función
❼	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndolo presionado).
❽	Permite introducir símbolos utilizados frecuentemente.

Conexión a internet

Aprenda a acceder a internet y navegar por páginas web. Puede conectarse a Internet en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico. Para más información, consulte la sección "Navegador" del manual de usuario.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar datos. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1 En el modo Menú, seleccione **Navegador** para iniciar su página de inicio.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione →.

2 Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

- Para moverse hacia atrás o hacia adelante en el historial, seleccione o . También puede mantener presionada la pantalla para ver el historial de internet reciente.
- Para abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas frecuentemente e historial reciente de Internet, seleccione . También puede utilizar esta función manteniendo presionado [↩].
- Para volver a cargar la páginas web actual, seleccione .
- Para abrir nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas, seleccione . Para añadir una nueva ventana, seleccione y acceda e otra página en la nueva ventana.

Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

1 En el modo Menú, seleccione **Navegador**.

2 Presione [▤] → **Añadir a Favoritos**.

3 Escriba el título de una página y una dirección web.

Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.

4 Seleccione el menú desplegable **Predeterminado** y seleccione una carpeta de favoritos (si es necesario).

Para crear una carpeta nueva, seleccione **Nueva carpeta**, introduzca un nombre para el perfil y seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione **Aceptar**.

Leer libros electrónicos

Aprenda a abrir y leer archivos de libros. Para más información, consulte la sección "Libros electrónicos" del manual de usuario.

1. En el modo Menú, seleccione **eBook**.
2. Seleccione un libro de la biblioteca.
3. Mientras lee un libro, utilice las siguientes opciones:
   - Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o presione cerca del márgen izquierdo o derecho de una página.
   - Para marcar la página actual, seleccione .

Uso de la función Wi-Fi

Aprenda a conectar el dispositivo a una red de área local inalámbrica (WLAN) para acceder a internet o a otros dispositivos de red. Para más información, consulte la sección "Wi-Fi" del manual de usuario.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

Activar la función WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione **Activar Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione una red bajo **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

Uso de la función Bluetooth

Aprenda a conectar su dispositivo con otros mediante la función inalámbrica Bluetooth para compartir archivos o controlar el dispositivo sin utilizar sus manos. Para más información, consulte la sección "Bluetooth" del manual de usuario.

Activar la función Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función Bluetooth.

Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coindicir el PIN de su dispositivo con el del otro dispositivo.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Conectarse a un PC

Aprenda a conectar su dispositivo a un PC para utilizarlo con Samsung Kies o Windows Media Player, o como dispositivo de almacenamiento masivo. Para más información, consulte la sección "Conexiones de PC" del manual de usuario.

Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Samsung Kies**.
2. Presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
4. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Reproductor multimedia**.
2. Presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
5. Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
4. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
5. Cuando esté conectado, seleccione **Activar**.
6. Abra la carpeta para ver los archivos en el PC.
7. Copie los archivos del PC a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.
8. Cuando haya terminado, seleccione **Apagar**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte el dispositivo

La pintura puede trabar algunas partes movibles e impedir el funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)
GSM850	1,03
GSM1900	0,64

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)
WCDMA850	0,77
WCDMA1900	0,97
GSM900	0,759
GSM1800	0,762
WCDMA2100	1,05

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTP1000N).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Samsung Kies**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32356A
Spanish (LTN). 11/2010. Rev. 1.1